

Casino

Notice d'utilisation Fer vapeur

Réf. n° EC1848



Vous venez d'acheter un produit électroménager Casino et nous vous remercions de votre confiance. Nous espérons que ce produit répondra à vos attentes et facilitera votre quotidien.

La marque Casino met à votre disposition 2 lignes de produits modernes et simples d'utilisation qui s'accorderont à toutes vos envies:

- Une collection mode et colorée qui apportera une touche gaie à votre maison
- Une série moderne, sobre et sophistiquée qui rendra votre intérieur chic

SOMMAIRE

Consignes de sécurité	2
Description de l'appareil	3
Utilisation	5
Nettoyage et entretien	8
Conseils de repassage	9

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant toute utilisation.

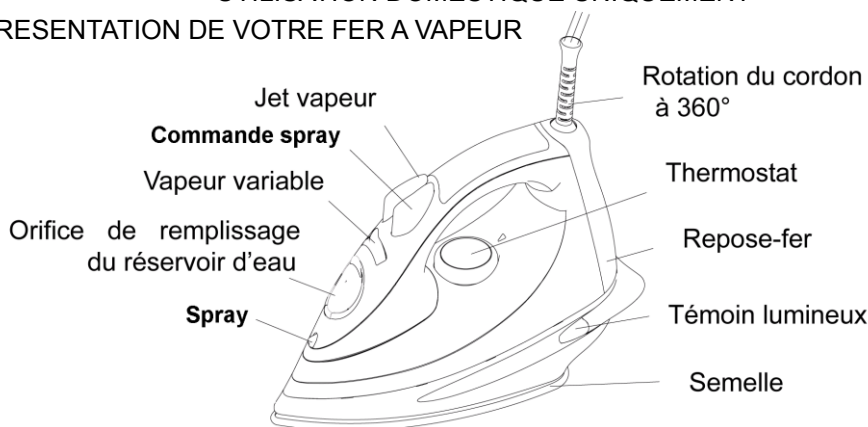
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité suivantes doivent être prises en compte :

1. Lisez toutes les instructions et conservez-les pour toute future référence.
2. Avant d'utiliser votre fer, vérifiez que la puissance de tension domestique corresponde à celle qui est indiquée sur l'appareil.
3. Des brûlures peuvent se produire si vous touchez les parties chaudes en métal, l'eau chaude ou la vapeur.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son représentant ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
5. Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation;
6. La fiche de prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau;
7. L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation.
8. Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable;
9. Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable;
10. Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit;
11. Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
12. Ne laissez pas suspendre le câble électrique d'un bord de table ou d'une surface chaude.
13. Débranchez la prise du fer de la prise d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de remplir le réservoir d'eau ou avant tout nettoyage.
14. Utilisez le fer uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu.
15. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas le fer dans l'eau ou dans tout autre liquide.

16. Ne laissez pas le fer sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'électricité ou lorsqu'il est posé sur la planche à repasser.
17. N'utilisez pas le fer à l'extérieur. 
18. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
19. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
21. Des surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT
PRESENTATION DE VOTRE FER A VAPEUR



Bouton de jet de vapeur

Appuyez sur ce bouton pour lancer un jet puissant de vapeur pour éliminer des plis persistants.

Spray de vaporisation d'eau

Appuyez sur ce bouton pour lancer une fine vaporisation d'eau pour humidifier les tissus durs à repasser.

Bouton de sélection de puissance de vapeur

Déplacez le bouton pour sélectionner la puissance de vapeur selon le type de vêtement. Si vous sélectionnez la position "off", cela désactive la fonction de vapeur.

Orifice d'entrée d'eau

Remplissez le réservoir d'eau par cet orifice. Assurez-vous que le niveau d'eau ne dépasse pas le niveau maximum (250ml) indiqué sur le réservoir.

Orifices de sortie de vaporisation d'eau

Lorsque vous appuyez sur le bouton de vaporisation d'eau, l'eau est vaporisée par ces orifices.

Bague pivotante de câble sur 360°

La bague pivotante du câble permet le libre mouvement du câble d'alimentation dans toutes les directions pour une grande maniabilité de repassage.

Cadran de température

Tournez le cadran pour régler la température de repassage selon les types de vêtements.

Support de fer

Le support permet de garder le fer dans une position stable sur la planche à repasser.

Indicateur lumineux

Lorsque l'indicateur lumineux est allumé, cela indique que le fer chauffe. L'indicateur lumineux s'éteindra lorsque le fer aura atteint la température sélectionnée.

Semelle

La semelle est en Inox.

UTILISATION DE VOTRE FER A VAPEUR

Avant la première utilisation

1. Enlevez toute étiquette, feuille d'aluminium ou couvercle d'emballage de la semelle.
2. Faites chauffer le fer jusqu'à la température maximale et repassez un tissu humide durant quelques minutes afin d'enlever tous les résidus de la semelle.

Remarque: Il est normal que l'appareil émette une légère odeur lors de la première utilisation.

Fonctionnement

1. Maintenez le fer en position inclinée, puis remplissez le réservoir d'eau. Utilisez un verre à bec pour verser l'eau. Il est conseillé d'utiliser de l'eau purifiée composée de moins de particules de calcium que de l'eau normale et assurez-vous de ne pas dépasser le niveau Max indiqué sur le réservoir. Voir schéma 1.
2. Appuyez sur le couvercle du réservoir et vous entendrez un déclic lorsqu'il sera enclenché en position.
3. Connectez le câble à une prise murale et tournez le cadran de température sur le réglage désiré, selon le vêtement à repasser. L'indicateur lumineux s'allumera. Référez-vous au schéma 2 et aux CONSEILS DE REPASSAGE pages suivantes.



Schéma 1

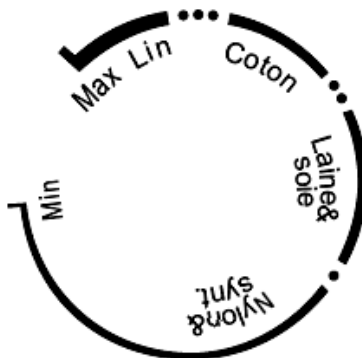


Schéma 2

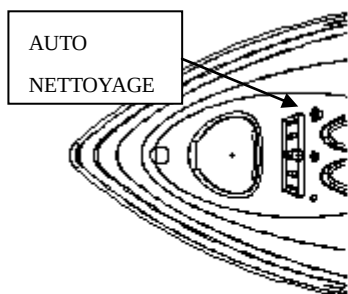


Schéma 3



Schéma 4

4. Une fois que la température de la semelle a atteint la température réglée, l'indicateur lumineux s'éteindra, puis réglez le bouton de puissance de vaporisation désirée et commencez à repasser.

AVERTISSEMENT : Ne touchez pas la semelle chaude avant qu'elle ne refroidisse !

5. Appuyez plusieurs fois sur la commande Spray pour humidifier le vêtement, si nécessaire. Vérifiez qu'il y a une quantité suffisante d'eau dans le réservoir.

6. La fonction de jet de vapeur fonctionne mieux à une température maximale car cela aide à éliminer les tâches persistantes.

7. Le fer est équipé d'une fonction anti-égouttement : si vous repassez des vêtements longtemps, la température de la semelle diminuera, le fer arrêtera automatiquement la production de vapeur et aucune goutte d'eau ne sortira de la semelle.
8. Le "jet de vapeur" peut également être appliqué lorsque le fer est maintenu verticalement, ce qui peut être utile pour enlever les tâches de graisse des vêtements suspendus, des rideaux etc.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Après le repassage

1. Déconnectez le câble d'alimentation et videz l'eau du réservoir.
2. Reconnectez le câble d'alimentation à la prise et déconnectez de nouveau lorsque l'indicateur lumineux s'éteint, laissez sécher la semelle.
3. Laissez le fer complètement refroidir, puis essuyez les résidus et autres dépôts sur la semelle avec un chiffon humide ou un nettoyeur non abrasif (liquide).
4. Nettoyez la partie supérieure du fer avec un chiffon humide.
5. Placez toujours le fer vide horizontalement sur une surface stable sur un chiffon protégeant la semelle.

Fonction auto nettoyante

Il est conseillé de nettoyer l'appareil régulièrement selon la dureté de l'eau et la fréquence d'utilisation.

1. Remplissez le réservoir d'eau et réglez le sélecteur de température en position Max.

2. Connectez le câble d'alimentation du fer à une prise murale et l'indicateur lumineux s'allumera. Une fois que l'indicateur lumineux est éteint, placez le fer comme illustré

sur le (schéma 4) au-dessus de l'évier et tournez le bouton de vapeur en position (AUTO NETTOYAGE) (Schéma 3) avec un peu de force. De la vapeur et de l'eau bouillante sortiront de la semelle en même temps que les impuretés.

3. Relâchez le bouton aussitôt que toute l'eau du réservoir a été utilisée.



Avertissement : Ne versez jamais de vinaigre blanc ou tout autre nettoyant liquide pour éliminer le tartre dans le réservoir !

Fonction Auto détartrage

L'appareil est équipé d'un boîtier de décalcification interne, pouvant absorber les ions de calcium non solubles et diffuser des ions de sodium solubles afin que l'eau soit adoucie. Ainsi, le processus de dépôt de calcium deviendra beaucoup plus lent.




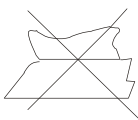
Remarque: Afin de garder la semelle lisse, ne frottez jamais de matériaux en métal dessus !

CONSEILS DE REPASSAGE

- Vérifiez toujours tout d'abord si une étiquette comportant des instructions de repassage est attachée au vêtement. Suivez ces instructions.
- Le fer chauffe plus rapidement qu'il ne refroidit. Ainsi, il est recommandé de commencer à repasser les articles nécessitant une basse température comme ceux fabriqués à base de fibres synthétiques.
- Si le tissu contient plusieurs types de fibres, vous devez toujours sélectionner la température la plus basse pour repasser le mélange de ces fibres.
- La soie et les autres tissus pouvant devenir brillants doivent être repassés de l'intérieur. Pour éviter toute tâche, ne vaporisez pas d'eau directement sur la soie ou sur les autres tissus délicats.
- Le velours et les autres tissus pouvant devenir brillants doivent être repassés dans un seul sens avec une légère pression. Gardez toujours le fer en mouvement.
- Les tissus en pure laine (100% laine) peuvent être repassés avec le fer réglé en position de vapeur. Réglez le bouton de vapeur de préférence en position maximum et utilisez un chiffon sec comme tapis.

Remarque: Lorsque vous repassez des tissus en laine, les fibres peuvent devenir brillantes. Il est donc conseillé de retourner le vêtement et de le repasser à l'envers.

TABLEAU DE REFERENCE

Symbole	Tissu	Temp.	Puissance variable de vapeur	Jet de vapeur	Vaporisation d'eau
	Fibres synthétiques		X	X	✓
	Laine		✓	X	✓
	Coton Lin		✓	✓	✓
	Remarque : Le symbole signifie : « Cet article ne peut pas être repassé »				

Remarque: “✓” signifie que cette option peut être utilisée ;
“x” signifie que cette option ne doit PAS être utilisée.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

Importé par

By Sofimex

ZAE LA MARE BP 48
97438 STE MARIE
LA REUNION
FABRIQUÉ EN CHINE
LOT : SFX MMYYYY

